


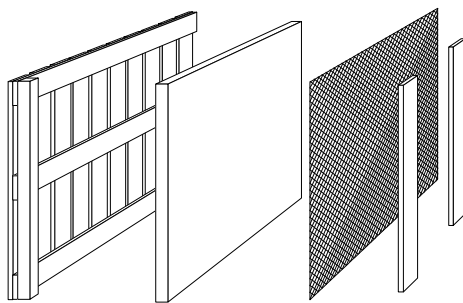


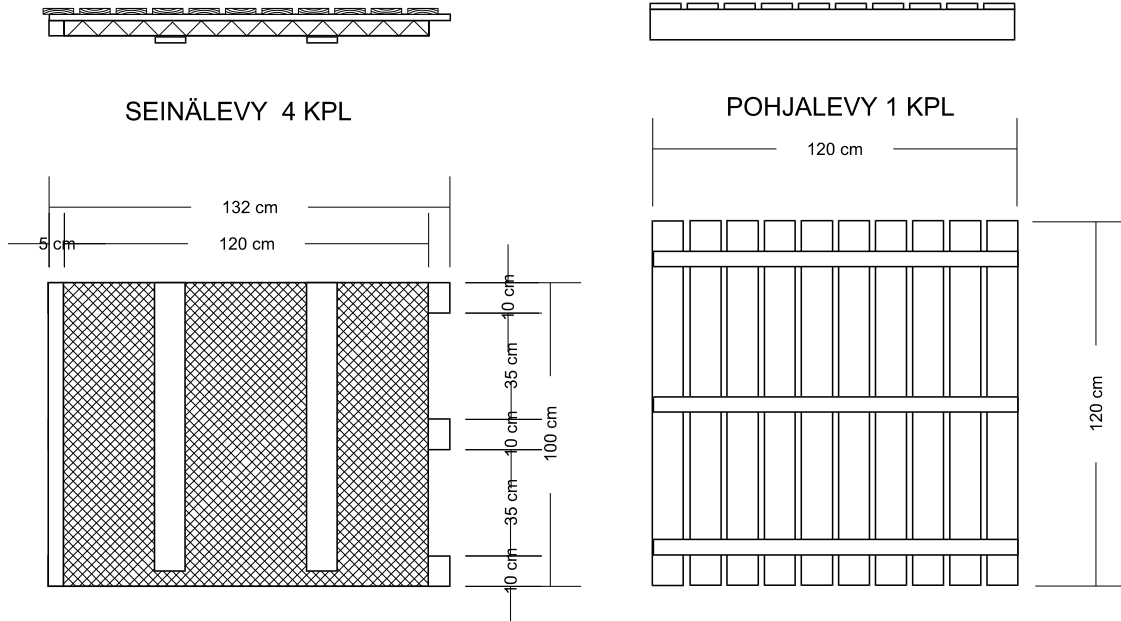

KOMPOSTORIN RAKENTAMINEN

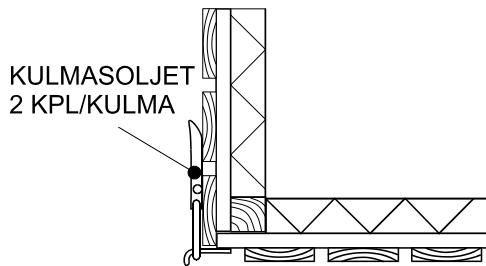

SEINÄLEVYN KOKOAMINEN:
Lautakehikko + styrox-levy + muovi+
tiheäsilmainen metalliverkko +
kannatinlaudat

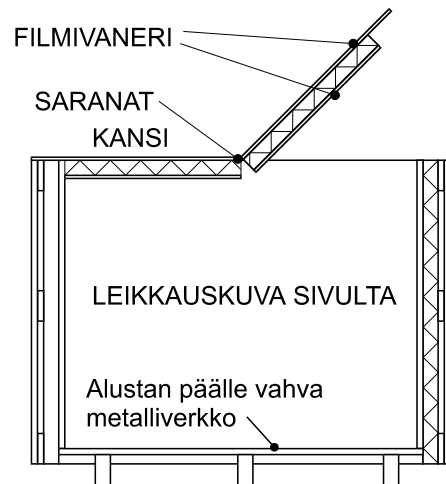

KOMPOSTIN KOKOAMINEN

Seinälevyt laitetaan toisiinsa kiinni kulmasoljilla ja lopuksi nostetaan pohjan päälle. Seinät jäävät seinän sisäpinoilla olevista laudoista pohjan varaan, jolloin seinien ja maan väliin jää ilmarako. Lopuksi asetetaan kansi paikoilleen.